


Шкаф однодверный с полками

«СИТИ 31»

пр. НМ.БИ.04.19.00.00.00

400 x 414 x 1950
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

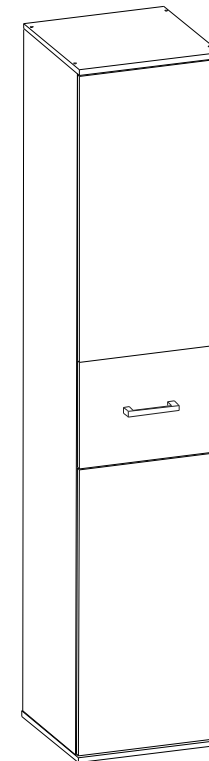












Комплектность элементов

Корпус 31				
№	Наименование	Длина,мм	Ширина,мм	Кол-во
1	Крышка	402	414	1
2	Дно	402	414	1
3	Стойка левая	1918	394	1
4	Стойка правая	1918	394	1
5	Полка жесткая	368	394	2
6	Полка вкладная	364	390	3
7	Стенка задняя ДВПО	1946	396	1

ФАСАД «СИТИ» 31				
№	Наименование	Длина,мм	Ширина,мм	Кол-во
1.1	Фасад ЛДСП	396	805	1
1.2	Фасад ЛДСП	396	805	1
1.3	Фасад Глянец	396	300	1

Комплектность фурнитуры


КОРПУС 31							
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Гвоздь (2x20)		30	7	Петля накладная		4
2	Заглушка для эксцентрика		8	8	Опора		4
3	Евровинт (7x50)		8	9	Полкодержатель		12
4	Дюбель эксцентрика		8	10	Шуруп 4x30		8
5	Стяжка эксцентриковая		8	11	Шуруп 4x16		16
6	Ключ для евровинта		1				

ФАСАД «СИТИ» 31							
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
12	Дюбель двойной		4	16	Шкант (8x30)		2
13	Стяжка эксцентриковая		8	17	Шайба для ручки		2
14	Заглушка эксцентрика		8	18	Ручка C17		1
15	Шуруп (4x30)		2				

Рекомендации по регулировке петель


1. Регулирование высоты

Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравняться по высоте.

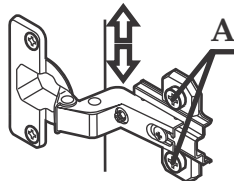


2. Регулирование глубины

Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б."

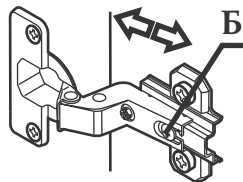

3. Регулирование наложения

Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

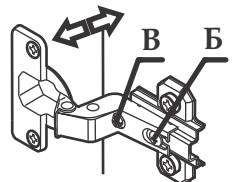

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

Дата выпуска изделия: _____
 Дата реализации: _____
 Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
 Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл., Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
 тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
 Подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки изделия!

Схема сборки.

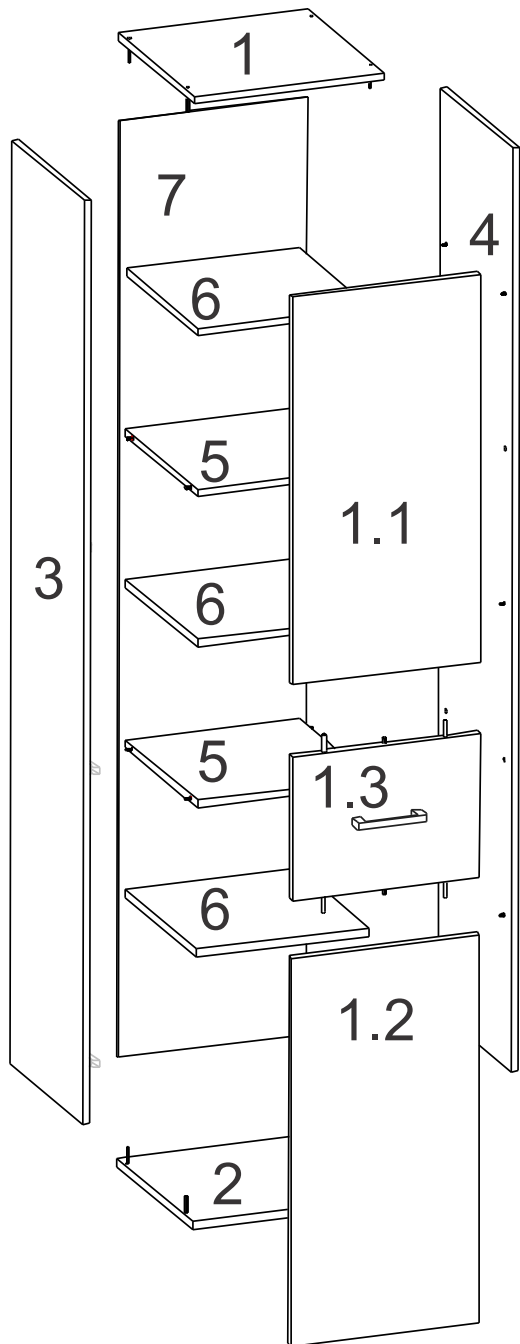


Рис. 1

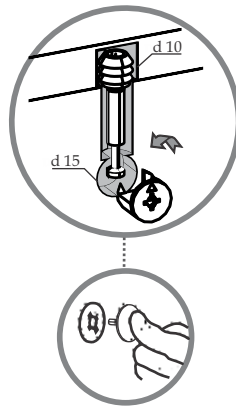


Рис. 2

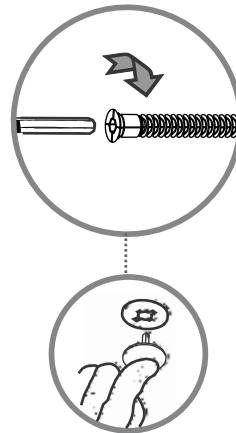


Рис. 3

Пояснения к рисунку 2
 На присоединяемую панель в отверстия d8 винтить дюбеля [4].
 Соединить панели в месте сверловки под шток.
 На присоединяющей панели в отверстие d15 вставить эксцентрики [5] и завернуть с помощью отвертки.

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [].

Упаковочная ведомость

Шкаф "СИТИ 31" комплектуется:
 - пакет "Корпус 31" 1/1
 - пакет "Фасад СИТИ 31" 1/1

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия.

На дно № 2 установить опоры [8] 4 шт. и закрепить их шурупами 4x30 [10].

На стойку № 3 по разметке установить ответные планки петель [7] и закрепить их шурупами 4x16.

В отверстия D15 на полки № 5 установить эксцентрики [5] (стрелка на эксцентрике должна указывать на торец панели (рис.3).

В отверстия d8 стоек № 3 и 4 винтить дюбель эксцентрика [4] и закрепить на штоки полки № 5 (рис.1). Прикрепить панели крышку № 1 и дно № 2 к стойкам № 3 и 4 при помощи евровинтов [3] (рис. 1, 2).

Закрыть заглушками [2] шляпки эксцентриков.

Фасады (дет. №1.1, 1.2, 1.3) собрать согласно схемы сборки (рис.4).

В отверстия D35 на собранном фасаде установить петли накладные [7] и закрепить их шурупами 4x16. Установить фасады на ответные планки стойки № 3. Закрепить и отрегулировать фасады (смотри рекомендацию по регулировке петель).

Заднюю стенку № 7 закрепить к панелям № 1, 2, 3, 4 гвоздями [1].

Закрепить на фасаде ручку [18] и закрепить шурупами 4x30 [10] через шайбу [17].

В отверстия на стойках № 3, 4 установить полкодержатели [9] и установить на них полки № 6.

Сборка Фасада “СИТИ”

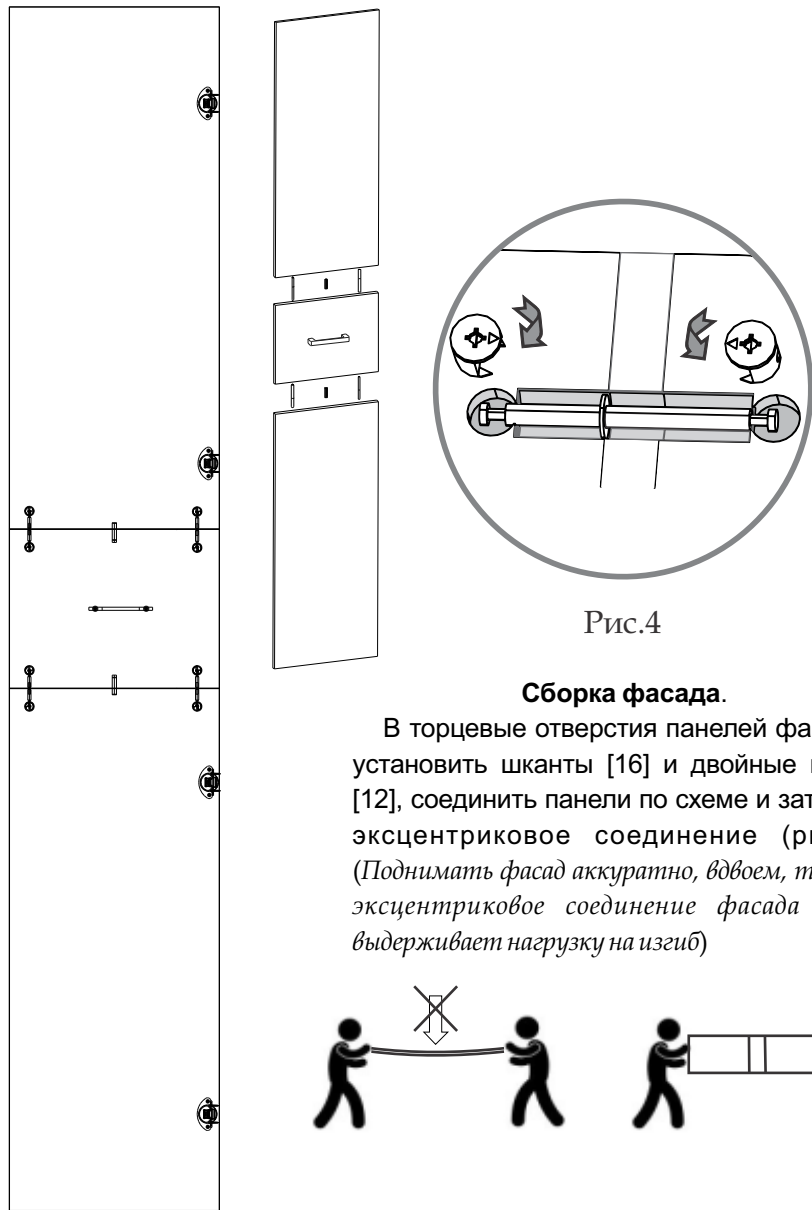


Рис.4

Сборка фасада.

В торцевые отверстия панелей фасадов установить шкранты [16] и двойные штоки [12], соединить панели по схеме и затянуть эксцентриковое соединение (рис.2).
(Поднимать фасад аккуратно, вдвоем, так как эксцентриковое соединение фасада слабо выдерживает нагрузку на изгиб)



Модули коллекции “СИТИ”

СИТИ 1 400 x 540 x 2272	СИТИ 2 800 x 540 x 2272	СИТИ 3 1200 x 540 x 2272	СИТИ 4 1600 x 540 x 2272	СИТИ 5 852 x 852 x 2272
СИТИ 6 300 x 540 x 2272	СИТИ 21 400 x 414 x 2272	СИТИ 22 800 x 414 x 2272	СИТИ 25 726 x 726 x 2272	СИТИ 25/5 726 x 852 x 2272
СИТИ 26 300 x 414 x 2272	СИТИ 26-2 300 x 414 x 2272	СИТИ 27 600 x 414 x 2272	СИТИ 28 600 x 414 x 2272	
СИТИ 30 1800 x 414 x 1950	СИТИ 31 400 x 414 x 1950	СИТИ 32 800 x 414 x 1950	СИТИ 32,30,31 3000 x 414 x 1950	СИТИ 31,30,31 2600 x 414 x 1950
СИТИ 40-1 400 x 414 x 990	СИТИ 40-2 800 x 414 x 990	СИТИ 40-3 400 x 414 x 990		
СИТИ 71 942 x 2054 x 870	СИТИ 72 1442 x 2054 x 870	СИТИ 73 1642 x 2054 x 870	СИТИ 67 400 x 414 x 354	