

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Схема сборки в электронном виде находится на сайте: www.mebelomsk.com

Срок службы изделия 10 лет.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск



ОМСКМЕБЕЛЬ


г р у п п а к о м п а н и й

644009; Россия, г. Омск, Лермонтова 192. (3812) 368-000, 368-555, 368-036, 367-772

Инструкция по сборке

“Роксана” Комод

Км43

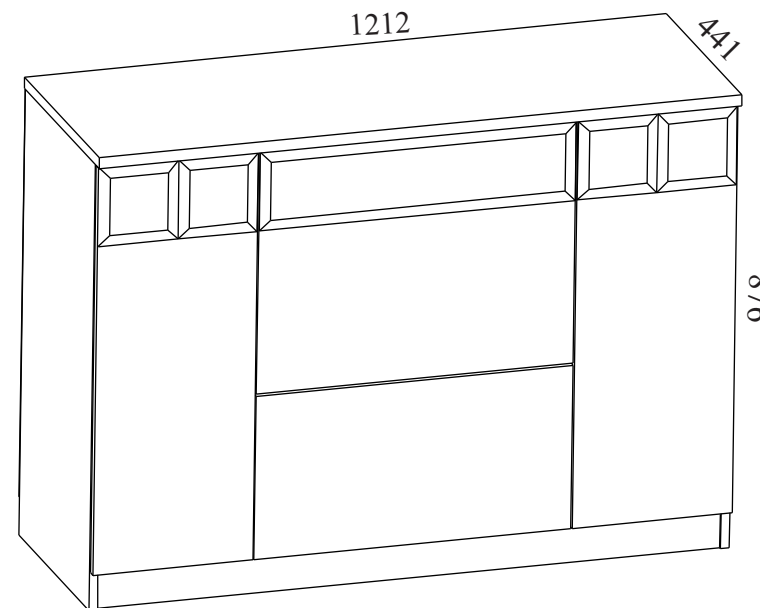

Габаритные размеры: длина - 1212 мм, высота - 876 мм, глубина - 441 мм.


Прежде чем приступить к сборке изделия, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

www.mebelomsk.com

“Роксана” Комод Км43

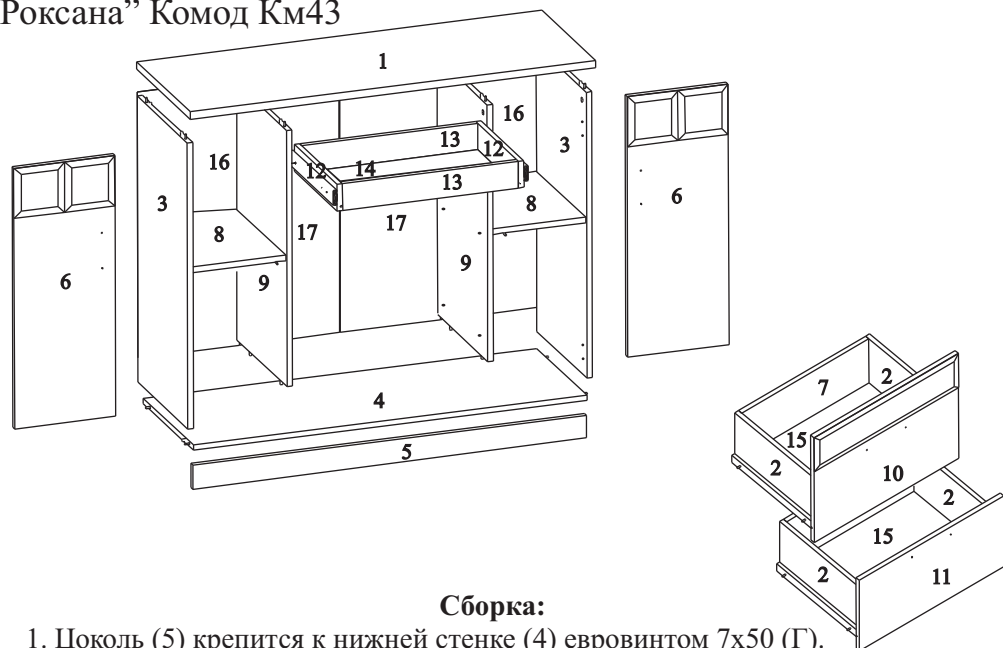


Сборка:

1. Цоколь (5) крепится к нижней стенке (4) евровинтом 7x50 (Г).
2. Низ (4) крепится к бокам лв/пр (3) эксцентриковыми стяжками (Б) и шкантами (А), а цоколь (5) эксцентриковыми стяжками (Б).
3. Перегородки (9) крепятся к низу (4) евровинтами 7x50 (Г).
4. Крышка (1) крепится к перегородкам (9) и бокам (3) эксцентриковыми стяжками (Б) и шкантами (А).
5. Направляющие L-400 (Ж) крепятся к перегородкам (9) евровинтами 6,3x13 (М), а к боковым стенкам ящика (2) - саморезами 4*16 (И). Направляющие L-350 (Е) крепятся к перегородкам (9) евровинтами 6,3x13 (М), а к бокам ящика (12) саморезами 4*16 (И).
6. Стенки ящика (13) крепятся к боковым стенкам ящ. (12) евровинтами 7x50 (Г), дно ящика (14) предварительно вставляется в пазы.
7. Стенка ящика (7) крепится к бокам ящика (2) евровинтами 7x50 (Г) и шкантами (А).
8. Фасады ящиков (10,11) крепятся к боковым стенкам ящ. (2) стяжкой эксцентриковой (Б) и шкантом (А).
9. Дно ящика (15) вставляется в пазы и крепится к задней стенке ящика (7) гвоздями (Н) с шагом 100 мм.
10. Стенки задние (17) соединяются брусом (О) и крепятся к крышке (1) и низу (4) гвоздями (Н) с шагом 130 мм. Стенки задние (16) крепятся к бокам (3), крышке (1) и низу (4) гвоздями (Н). К перегородкам (9) стенки задние (16, 17) крепятся гвоздями (Н) и шайбами метал. (Т).
11. Петли 4-х шарн. (З) крепятся к бокам лв/пр (3) саморезами 4x16 (И), а к дверям (6) саморезами 4x12 (К).
12. Ручки (П) крепятся к фасадам ящ. (10, 11), а ручки (Р) к дверям (6).
13. Подпятники (Л) устанавливаются на бока (3) и цоколь (5).
14. Полки (8) устанавливаются на полкодержатели (Ф).

Детали и комплектующие

А	Шкант	28 шт.	
Б	Эксцентриковая стяжка	22 шт.	
В	Заглушка для эксц. стяжки	22 шт.	
Г	Евровинт 7x50	17 шт.	
Д	Заглушка для евровинта	17 шт.	
Е	Направляющие д/ящика L-350	1 к-т	
Ж	Направляющие д/ящика L-400	2к-та	
З	Петля 4-х шарнирная	4 шт.	
И	Саморез 4x16	26 шт.	
К	Саморез 4x12	8шт.	
Л	Подпятник	6 шт.	
М	Евровинт 6,3x13	12 шт.	
Н	Гвоздь	60 шт.	
О	Брус соединительный L-760мм	1 шт.	
П	Ручка рейлинг 188 мм	2 шт.	
Р	Ручка рейлинг 368 мм	2 шт.	
С	Шайба пластмасс. (для ручек)	8 шт.	
Т	Шайба металлическая	12 шт.	
У	Ключ для евровинта	1 шт.	
Ф	Полкодержатель	8шт.	

1.	Крышка	1212*441	1шт.
2.	Бок ящ лв/пр	400x208	4шт.
3.	Бок лв/пр	854x410	2шт.
4.	Низ	1176x410	1шт.
5.	Цоколь	1176x72	1шт.
6.	Дверь лв/пр	778x302	2шт.
7.	Стенка ящика	526x194	2шт.
8.	Полка	404x278	2шт.
9.	Перегородка	766x410	2шт.
10.	Фасад	598x462	1шт.
11.	Фасад	598x312	1шт.
12.	Бок ящ лв/пр	350x80	2шт.
13.	Стенка ящ	526x80	2шт.
14.	Дно ящика (ЛДВП)	540x362	1шт.
15.	Дно ящика (ЛДВП)	540x406	2шт.
16.	Стенка задняя (ЛДВП)	794x303	2шт.
17.	Стенка задняя (ЛДВП)	794x299	2шт.

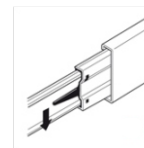

Направляющие разъединяются с помощью нажатия пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза.

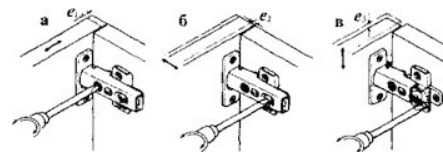


Схема регулировки дверей после навески на корпус:
а) вправо-влево, б) до и от корпуса, в) вверх-вниз.

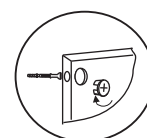


Схема крепления стяжки эксцентриковой

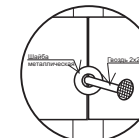


Схема крепления стенок задних к перегородке